

Surgical Scrub Units

*Обработка рук для персонала
хирургических отделений*



SORIMA
HOSPITAL
DEVELOPMENT



ENGINEERING . TECHNOLOGIES
EQUIPMENT . SUPPLIES



Surgical Scrubs

Хирургические раковины для обработки рук

SURGICAL SCRUB SINK MADE OF SOLID MINERAL SURFACE

Scrub sink made of Solid Mineral Surface.

The sink has a specially designed slope allowing waste water to flow completely into the centrally located drain outlet.

The scrub sink unit is supplied complete with drain assembly with siphon and wall-mounted distributor for hand scrub brushes made of stainless steel with Scotch-Brite finishing, refillable, removable and autoclavable.

The scrub sink unit can be automatic, with infra-red automatic mixer and infra-red automatic sterilizer liquid dispenser, or it can be manual, with elbow-operated lever action mixer and elbow-operated lever action sterilizer liquid dispenser.




ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАКОВИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ КОМПОЗИТА SOLID MINERAL SURFACE

Хирургическая раковина для обработки рук, изготовленная из композита SOLID MINERAL SURFACE®.

Раковина выполнена внутри со специальным уклоном для обеспечения полного стока воды в центральное сливное отверстие.

Раковина поставляется в комплекте со сливным набором, муфтой для соединения с сифоном и изготовленным из нержавеющей стали с абразивной зачисткой настенным держателем щеток для мытья рук с возможностью перезарядки, снятия и стерилизации в автоклаве.

Раковина может быть автоматического типа, со смесителем и с настенным дозатором стерилизующей жидкости, с фотоэлементом управления подачей жидкости, или же ручного типа, со смесителем и настенным дозатором стерилизующей жидкости с локтевым краном.

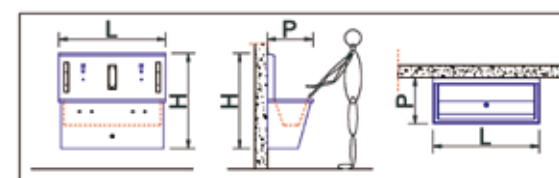

Surgical Scrubs

Хирургические раковины для обработки рук

STAINLESS STEEL FINISHING SURGICAL SCRUB SINK

Scrub sink made of 12/10 gauge 304 AISI stainless steel with Scotch-Brite finishing. The sink has a specially designed slope allowing waste water to flow completely into the centrally located drain outlet. Upstand panel made of 15/10 gauge 304 AISI stainless steel with Scotch-Brite finish, prearranged to accept tapware and all the necessary accessories.

The scrub sink unit is supplied complete with drain assembly with siphon and wall-mounted distributor for hand scrub brushes made of stainless steel with Scotch-Brite finishing, refillable, removable and autoclavable. The scrub sink unit can be automatic, with infra-red automatic mixer and infra-red automatic sterilizer liquid dispenser, or it can be manual, with elbow-operated lever action mixer and elbow-operated lever action sterilizer liquid dispenser.



ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАКОВИНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК

Хирургическая раковина для обработки рук, изготовленная из нержавеющей стали AISI 304 толщ. 12/10 с абразивной зачисткой. Раковина выполнена внутри со специальным уклоном для обеспечения полного стока воды в центральное сливное отверстие. Верхняя вертикальная панель выполнена из нержавеющей стали AISI 304 толщ. 15/10 с абразивной зачисткой, подготовлена для установки водопроводной арматуры и всей необходимой оснастки.

Раковина поставляется в комплекте со сливным набором, муфтой для соединения сифона и стальным настенным держателем щеток для мытья рук, изготовленным из нержавеющей стали с абразивной зачисткой, с возможностью перезарядки, снятия и стерилизации в автоклаве. Раковина может быть автоматического типа с настенным смесителем и дозатором стерилизующей жидкости с фотоэлементом для управления подачей жидкости, или же ручного типа с смесителем и настенным дозатором стерилизующей жидкости с локтевым краном.



Washing Bench

Мойка

Washing bench made of 304 AISI stainless steel. Sliding or hinged doors made of 304 AISI stainless steel.

Upstand panel completely welded and ground smooth, no sharp edge so that all parts can be washed and disinfected.

Basins moulded in AISI 304 stainless steel, provided with drain and overflow tubes.

On demand all items are available in painted stainless steel.

Мойка, изготовленная из нержавеющей стали AISI 304. Дверцы раздвижные или навесные, изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

Верхняя плоскость полностью сварная, отшлифованная, без острых краев и с возможностью промывки и дезинфекции всех поверхностей.

Литые раковины из нержавеющей стали AISI 304, укомплектованные сливом и переливными трубами.

По заказу может поставляться мойка из окрашенной нержавеющей стали.



“Reliability
guaranteed by **30**
years of experience
in the design and
development of
cutting-edge healthcare
technology”

“Надежность,
гарантируемая нашим
30-летним опытом
разработки и реализации
самой передовой
технологии в отрасли
охраны здоровья”



OUR PRODUCTS:

- Prefabricated modular systems
- Hermetically sealed suspended ceilings
- Fixed and free-standing furniture units
- Air-tight and hermetically sealed sliding doors
- Air-tight hinged doors
- ASEPSI LABSTEEL® laboratory monolithic worktops in vitreous enamel steel

OUR SERVICES:

- Specialist consultancy
- Price quotations
- Project design
- Production
- Installation
- Technical assistance
- Maintenance

НАША ПРОДУКЦИЯ:

- Сборные модульные системы
- Герметичные подвесные потолки
- Встроенная мебель и отдельно стоящие предметы мебели
- Раздвижные двери воздухонепроницаемые и герметичные
- Воздухонепроницаемые навесные двери
- Монолитные лабораторные рабочие столы из эмалированной стали ASEPSI LABSTEEL®

НАШИ УСЛУГИ:

- Консультационные услуги специалистов
- Составление сметы затрат и предложений
- Проектирование
- Изготовление
- Монтаж
- Техническое сопровождение
- Техобслуживание


SHD ITALIA S.r.l.

Corso Italia 11 - Zona Industriale
28010 FONTANETO D'AGOGNA
Novara - Italy
Tel. +39 0322 862030
Fax. +39 0322 862031
shd@shd.it
www.shd.it



ENGINEERING . TECHNOLOGIES
EQUIPMENT . SUPPLIES

Made in Italy



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =